

Il Sirio DT06 è un rivelatore volumetrico a doppia tecnologia composto da una sezione a Microonde (MW) e una sezione ad Infrarosso Passivo (PIR).

Destinato ad installazioni professionali in ambito residenziale, si distingue per le sue importanti caratteristiche quali: AB, funzione antiaccecamento sull' Infrarosso, indicata per contrastare sabotaggi con carta o vernici spray; ECO, possibilità di spegnimento della Microonda; Memoria del tipo di allarme temporizzata.

GUIDA ALL' INSTALLAZIONE


Prima dell'installazione analizzare le caratteristiche del locale da proteggere per individuare la posizione del sensore che permetta la massima copertura possibile.

Preferire sempre un' installazione ad angolo. La condizione di rilevazione migliore si ha quando i lobi di rilevazione si intersecano a 45° rispetto alla direzione di transito dell'intruso.

Posizionare il sensore verso l'interno del locale e lontano da porte, finestre, macchinari in movimento e fonti di calore e non dirigerlo verso vetrate esposte al sole.

L'altezza ottimale di installazione del sensore è compresa tra 2,1 m e 2,3 m. In questa condizione si ottiene il pattern rappresentato in Fig1.

Fig.1

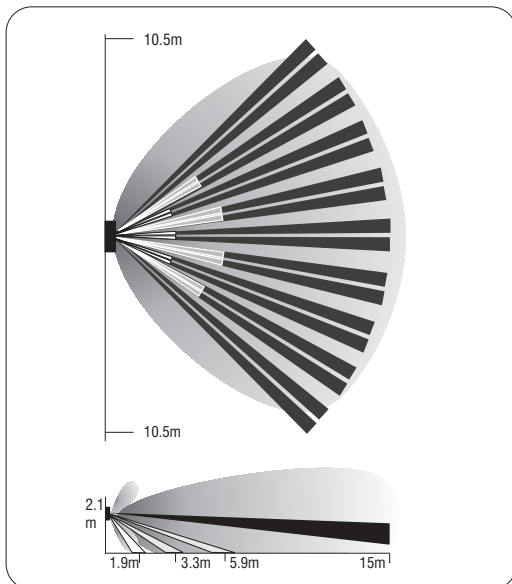

FISSAGGIO DEL SENSORE

Rimuovere il frontale plastico inserendo un cacciavite nella fessura di apertura posta nella parte bassa del sensore (fig.2) ed esercitare una leggera pressione per sganciarlo. Estrarre il circuito allargando uno dei ganci (fig.2).

APARETE/ANGOLO

Incidere, secondo la necessità, due fori nelle zone prestampate A1 e A2 per il fissaggio ad angolo, o P1 e P2 per il fissaggio a parete (fig.3).

Incidere anche uno dei fori "Passacavo" (PC) presenti nel fondo plastico. (Fig.3).

Praticare i fori da 6mm di fissaggio alla parete. Far scorrere il cavo all'interno attraverso il passacavo scelto.

Fissare il fondo plastico alla parete con le viti e i tasselli forniti, avendo cura che le teste delle stesse non tocchino la scheda elettronica.

Rimontare il circuito sul fondo plastico.

CON SNODO

Far scorrere il cavo attraverso il particolare A.

Fissare il particolare A alla parete o al soffitto con le viti in dotazione al sensore, mantenendo la "Linguetta di bloccaggio" sulla sinistra (fig.4).


Comporre lo snodo inserendo il particolare B nel particolare A (Fig.4)

Orientare il particolare B in uno dei due sensi parete / soffitto secondo il montaggio desiderato (fig. 5, 6 e 7).

Incidere totalmente, le preforature FS (Fissaggio Snodo) e PCS (Passacavo Snodo) sul fondo plastico (fig.3).

Con la vite fornita fissare il fondo plastico allo snodo e dirigere il cavo verso il basso (Fig 2).

Rimontare il circuito sul fondo plastico.

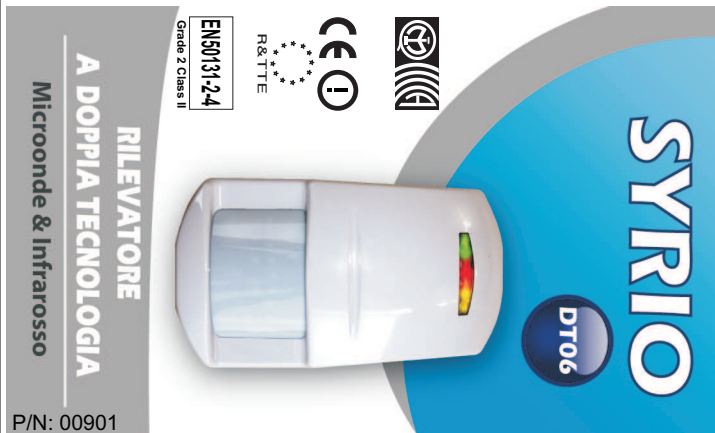

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

- AB, funzione Antiaccecamento sull' Infrarosso
- ECO, spegnimento della Microonda a locale occupato
- Memoria del tipo di allarme temporizzata
- Abilitazione remota dei LED
- Anti Fluorescent digital processing
- Opto relè per lunga vita e basso consumo
- Microonda con emissione impulsata
- Lente di Fresnel a 18 fasci su 4 piani con look down zone
- Copertura totale 90° per 15m
- Montaggio ad angolo, parete, snodo
- MiniLink, snodo bivalente parete/soffitto (opzionale) conforme 1° Liv.IMQ

Fig.2

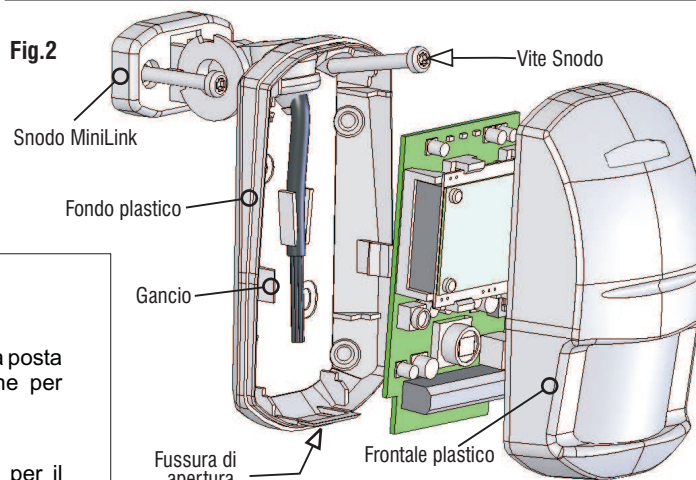


Fig.3

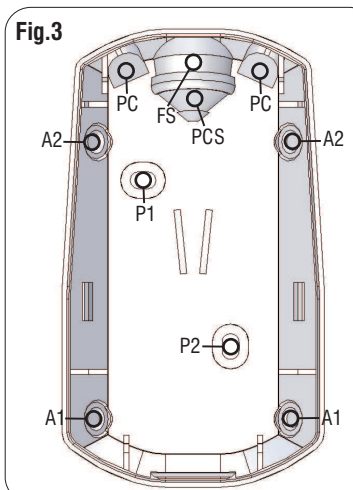


Fig.4

Assemblaggio snodo

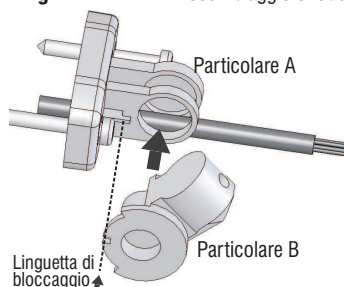


Fig.5

Soffitto

Parete

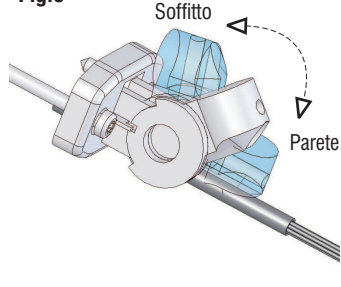


Fig.6

Snodo a parete


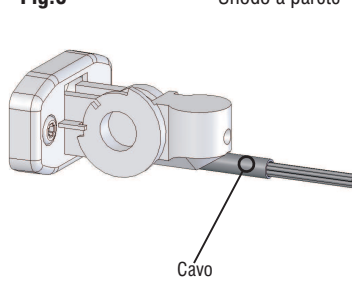


Fig.7

Snodo a soffitto

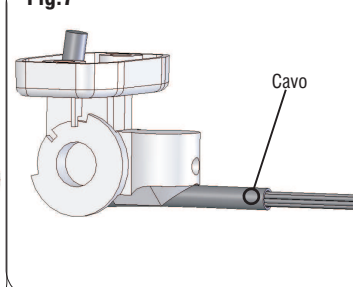

COLLEGAMENTO MORSETTIERA

Collegare il sensore alla centrale seguendo le indicazioni della figura 8.

Nei primi 60sec successivi all'applicazione dell'alimentazione il sensore si manterrà in "WARM UP". In questa fase i LED lampeggeranno alternativamente

Al termine eseguire il Walk Test

WALK TEST (Posizionare il DipSwitch N 2 in pos. Off)

MW (Microonda)

Regolare il trimmer al minimo (portata 0,5 - 15 mt); portarsi all' estremità dell' area da proteggere; muoversi verso il sensore e verificare le rilevazioni di MW tramite il LED VERDE. Aumentare se necessario la portata della MW ruotando il trimmer in senso orario; ripetere la prova fino ad ottenere la condizione richiesta.

N.B. la portata della MW va regolata al minimo necessario poichè essendo le Microonde in grado di oltrepassare i muri possono rilevare disturbi e movimenti all'esterno del locale da proteggere.

PIR

Applicare il frontale plastico e, a LED spenti muoversi nell'area di pertinenza del sensore verificando la rilevazione del PIR tramite il LED GIALLO. In questo modo si può verificare che non vi siano zone di ombra.

FUNZIONI SETTABILI CON DipSwitch

AND - Modalità di Rilevazione - DipSwitch N°1 in pos. Off

Si ha la condizione di allarme quando sia la sezione MW che la sezione PIR quasi contemporaneamente evidenziano una segnalazione di intrusione.

Tale configurazione è indicata per installazioni che potrebbero presentare instabilità ambientali.

AB - Modalità di Rilevazione Antiaccecamento- DipSwitch N°1 in pos. ON

Si ha la condizione di allarme, quando entrambe le sezioni, quasi contemporaneamente, danno segnalazione di intrusione (come AND), oppure in caso si abbiano più rilevazioni di MW senza nessuna rilevazione di PIR.

Tale configurazione è indicata per installazioni che richiedono la modalità AND, che potrebbero, presentare zone d' ombra per il PIR, o per luoghi ove si temono sabotaggi con carta o vernici spray sulla lente del PIR.

LED OFF - Visualizzazioni - DipSwitch N°4 in pos. ON

Disattiva le visualizzazioni di rilevazione, mantenendo abilitate le visualizzazioni relative alle memorie.

FUNZIONI CON LINEA INPUT

Questo set di funzioni vengono attivate / disattivate tramite l'inserimento / disinserimento dell'impianto. A tale proposito viene considerato:

12V sull' ingresso Input = impianto **disinserito**

0V sull' ingresso Input = impianto **inserito**

ABILITAZIONE REMOTA LED

CONDIZIONE RICHIESTA LED OFF

Al disinserimento dell'impianto, il sensore si predispone alla riabilitazione delle visualizzazioni di rilevazione.

Le visualizzazioni verranno riabilitate alla prima rilevazione effettuata, e rimarranno attive per 30sec.

FUNZIONE ECO - Spegnimento della MW

CONDIZIONE RICHIESTA LED OFF

Trascorsi i 30sec di riabilitazione delle visualizzazioni (vedi **ABILITAZIONE REMOTA LED**), allo spegnimento dei LED, saranno disabilitate anche le emissioni della Microonda per non irradiare inutilmente l'ambiente da proteggere..

La Microonda verrà riabilitata al successivo inserimento dell'impianto

MEMORIE

Al disinserimento dell'impianto, verrà visualizzata la memoria del primo allarme avvenuto, vedi tab. 1.

La memoria verrà resettata al successivo inserimento dell'impianto.

RITARDO della MEMORIA per utilizzo in ZONE TEMPORIZZATE

Tempo di uscita:

gli allarmi che si verificano entro i primi 30" dall' inserimento dell'impianto vengono cancellati.

Tempo di ingresso:


gli allarmi che si verificano 30" prima del disinserimento dell'impianto vengono cancellati.

Tab. 1 VISUALIZZAZIONI IN STATO DI MEMORIA			
ALLARME	Led VERDE	Led ROSSO	Led GIALLO
PIR+MW	SPENTO	ACCESO	SPENTO
PIR	SPENTO	ACCESO	ACCESO
MW	ACCESO	ACCESO	SPENTO

Fig.8

	Ingresso alimentazione 12V
	Rele Allarme normalmente chiuso
	INPUT: ingresso riconoscimento impianto inserito / disinserito.
	Contatto Tamper normalmente chiuso

Fig.9

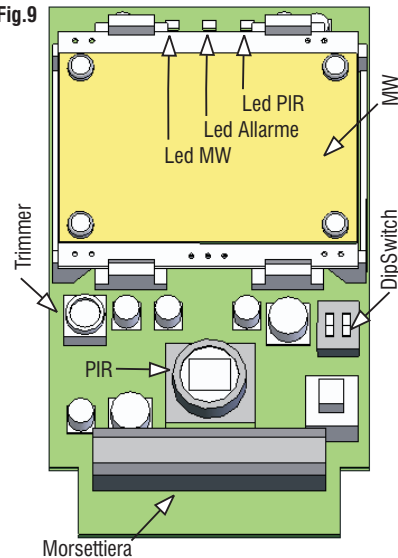

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La EEA srl dichiara che questa apparecchiatura è compatibile con gli essenziali requisiti previsti dalla Direttiva 1999/5/EC



SPECIFICHE CE

Tavola dei paesi in cui sono ammesse le frequenze del prodotto

P/N: 00901

AT	BE	CY	CZ	DK
EE	FI	FR	DE	GR
HU	IE	IT	LV	LT
LU	MT	NL	PL	PT
SE	SL	ES	SK	GB
BG	RO			

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

EN50131-2-4 Grado 2, CLASSE II

CEI 79-2, 1° / II° Liv.
(Certificato da IMQ Sistemi di Sicurezza)

P/N: 00901

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione:	12V \pm +/- 3V
Assorbimento Max (in memoria di All.):	30mA
Assorb. Stand By:	15mA
Microonda:	8dBm 10.525 Ghz
Tempo Allarme:	3 sec
Immunità RFI:	>>3V/m 0.1 / 500Mhz
Opto Rele' :	100mA/ 24V
Tamper:	100mA/30V
Wall Tamper:	300mA/ 48V
Temperatura lavoro:	-10°C/+55°C
Umidità Ambientale:	95%
MTBF Teorico:	120.000 ORE
Dimensioni:	107 x 61,5 x 43,5 mm
Livello Prestazione:	79-2 1°Liv. IMQ



R&TTE



Consigli per l'istallazione e assistenza tecnica:
06 94305394 - info@eea-security.com